

# MoTeC

A Bosch Company

# 1.5



# M1 TUNE 1.5

## インストールガイド

## M1 チューンアプリケーションのインストール

**注:**インストール中に M1 ソフトウェアが PC に変更を加えることを**常に許可**してください。そうでなければ通信は機能しません。

M1 Tune ソフトウェアは無料で提供されており、MoTeC からダウンロード可能です。

<https://moteconline.motec.com.au/Home/Downloads>

ソフトウェアをインストールするには、ユーザーがインストール権限（管理者権限）を持っている必要があります。M1 Tune を正しく更新・運用するためにも、ソフトウェアは管理者によってインストールしてください。インストールが完了すると、デスクトップに M1 Tune のアイコンが作成されます。このアイコンをクリックして M1 Tune を起動できます。または、スタートメニューの「MoTeC > すべてのプログラム > M1 Tune」から起動することもできます。

## システム要件

以下は、MoTeC M1 Tune ソフトウェアを適切に動作させるための PC 要件です。

- オペレーティングシステム : Windows 10 (64 ビット) 以降
- 画面解像度 : 最低 : 1366 × 768 推奨 : 1920 × 1080 以上  
※解像度が高いほど、ワークスペースのレイアウト自由度が向上します。
- 通信ポート : イーサネットポート
- 通信プロトコル : IPv6

注記 :

- インストールには管理者権限が必要です。
- アクティブなファイアウォールを使用している場合、以下の通信を許可する必要があります :
  - UDP 5353 (IPv6) : インバウンド/アウトバウンドのマルチキャスト DNS トラフィック
  - UDP 5555 (IPv6) : 送信 XCP トラフィック
- ログデータの解析には MoTeC i2 1.1.6 以降が必要です。
- タッチスクリーンには部分的にのみ対応しています。キーボードとマウス、またはタッチパッドが必須です。

## 初回セットアップに関する重要な注意事項

### 重要：


M1 Tune を初めてインストールした際は、ソフトウェアを使用する前に **最初の「アップデートチェック」** が完了していることを必ず確認してください。

インストーラーにはワークスペースや関連ファイルが含まれていないため、**初回更新によって必要なワークスペースとルールをダウンロードし、意図された初期体験（Out of Box Experience）を実現します。**

## 最新の M1 Tune バージョンへのアップデート

M1 Tune は継続的に改良されており、常に最新バージョンを使用することが推奨されます。

M1 Tune は自動的にアップデートをチェックし、新しいバージョンが利用可能な場合は **オレンジ色のアイコン** を表示します。

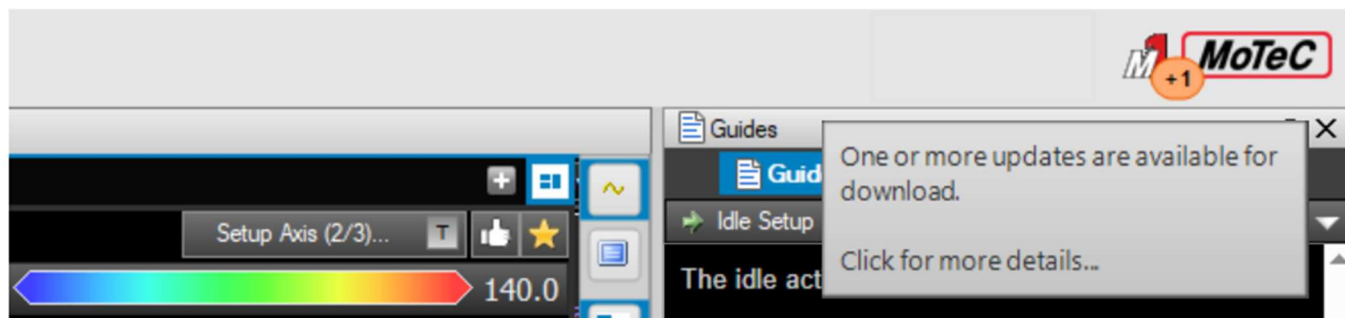

手動ダウンロードは必須ではありませんが、必要に応じて実行できます。

M1 Tune を最新状態に更新する方法：

- M1 Tune のタイトルバーに表示される オレンジ色の「更新通知」をクリックし、指示に従います。
- または、メニューから「ヘルプ > 更新を確認」を選択します。
- あるいは、MoTeC の最新リリースページで最新バージョンを確認できます。

<https://www.motec.com.au/software/latestreleases>